

IMPORTANT : À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER

Les lattes murales de fibres à densité moyenne (MDF) Golden Select ont été conçues pour offrir une installation rapide, simple et symétrique.

Respecter les instructions suivantes pour obtenir des années d'utilisation sans tracas.

APPLICATION PRÉVUE

- Les lattes murales Golden Select sont conçues pour une utilisation intérieure seulement.

PRÉCAUTIONS

- S'assurer que le produit est rangé à plat avant l'installation.
- Installer le produit dans des endroits secs à l'intérieur seulement.
- Si le produit est installé près d'un foyer, ne jamais l'exposer directement aux flammes.
- Ne pas installer le produit dans des endroits mouillés ni dans des endroits où le taux d'humidité est élevé.
- Installer le produit sur des surfaces verticales seulement.
- Le produit n'est pas structural.

Outils requis

- Niveau
- Ruban à mesurer
- Équerre de charpentier
- Crayon/marqueur
- Lunettes de sécurité
- Masque antipoussière (homologué NIOSH)
- Protecteur d'oreilles
- Scie
- Rouleau en J (recommandé)

AVANT DE COMMENCER

Calcul des exigences de matériaux

- Mesurer la hauteur et la largeur du (des) mur(s) et multiplier ces valeurs pour déterminer la surface d'installation.
- Ajouter 10 % à la surface calculée afin de prévoir les coupes et le gaspillage.
- Pour une installation en angle ou en chevrons, prévoir 15 % de plus pour les coupes et le gaspillage.

Acclimatation

Les lattes doivent s'acclimater aux conditions de la pièce avant d'être installées. Pour ce faire, procéder à l'empilage croisé des boîtes dans la pièce où les lattes seront installées, à l'écart des murs extérieurs ainsi que des bouches de chauffage et de climatisation. Attendre 48 heures que les lattes s'acclimatent aux conditions de l'aire d'installation avant d'ouvrir les boîtes. Les températures d'installation doivent se situer à un minimum de 18°C (64°F) avec une humidité relative maximale de 75 %.

AGENCEMENTS TYPIQUES

Puisqu'il s'agit d'un produit décoratif, il n'y a pas d'agencement incorrect. Voici les quatre agencements les plus populaires :

- **Horizontal, vertical, en angle et en chevrons**

Coupe des lattes

La plupart des scies mécaniques (p. ex., scie circulaire, scie circulaire à table, scie à onglets, scie sauteuse) et des scies à main peuvent être utilisées pour couper les lattes. Il est important d'utiliser des lames de scie affûtées de bonne qualité ayant un nombre élevé de dents (de 60 à 80) afin de minimiser l'ébréchure sur la surface des lattes. Les petites ébréchures le long des coupes peuvent être dissimulées avec un produit de calfatage ou des garnitures.

REMARQUE : Toujours couper les lattes à l'écart de l'aire d'installation afin de prévenir l'accumulation de poussières pouvant nuire à l'endroit. Toujours porter des lunettes de sécurité, un protecteur d'oreilles et un masque antipoussière homologué NIOSH.

PRÉPARATION DU SOUS-MUR

Les lattes peuvent être installées sur de nombreux types de surfaces murales, pourvu qu'ils soient préparés adéquatement et qu'ils respectent les critères décrits ci-dessous.

- La qualité de l'installation, une fois terminée, dépend grandement de la qualité du mur sur lequel les lattes sont installées. Toutes les ondulations, irrégularités, etc. peuvent avoir un effet sur le résultat final.
- Les murs doivent être finis (cloison sèche).
- Si les murs ne sont pas peints, un apprêt doit être appliqué avant l'installation des lattes.
- Les murs doivent être propres et exempts de saleté et de débris avant l'installation.
- Nettoyer les murs avec un produit nettoyant de type phosphate trisodique ou l'équivalent avant l'installation pour veiller à éliminer toute trace de graisse ou de saleté sur la surface.
- Les murs doivent être en bon état sur le plan structural avant l'installation.
- Les murs doivent être secs (le composé de la cloison sèche doit être durci, etc.).
- Les variantes de la planéité du sous-mur ne doivent pas dépasser 2 mm/m (1/16 po par trois pieds). Les murs doivent être lissés pour respecter cette spécification avant l'installation.

Sous-murs en béton

- Le béton doit être fini, propre (sans poussière ou débris), plat et peint/apprêté avant d'installer les lattes.
- Les murs de béton doivent être convenablement durcis; prévoir au moins 60 jours de séchage avant l'installation.
- Effectuer une analyse d'humidité sur le béton avant l'installation. Pour ce faire, coller des morceaux de 91 cm x 91 cm (3 po x 3 po) de pare-vapeur de polyéthylène sur le sous-mur.
- Si de la condensation se forme sur la pellicule après 24 heures ou si le béton semble plus foncé, il y a probablement de l'humidité et une analyse au chlorure de calcium doit être effectuée.
- La quantité maximale permise d'humidité est 5,0 lb/1000 pi² par période de 24 heures (2,26 kg/92,9 m² par période de 24 heures).

Bois (contreplaqué, latte à feuillure, lambris)

- Les murs de bois doivent être en bon état sur le plan structural et vissés ou cloués à des poteaux de cloison ou à une charpente de bois.
- Un apprêt doit être appliqué sur les murs non peints avant l'installation.

Cloison sèche

- Les cloisons sèches doivent être peintes ou apprêtées avant l'installation des lattes.

Ne pas installer les lattes murales MDF de Golden Select sur les matériaux suivants :

- Béton non fini
- Briques
- Tapisserie
- Carreaux
- Directement sur les poteaux de cloison ou la charpente de bois

PROCÉDURE D'INSTALLATION


- Il est recommandé d'utiliser une combinaison de lattes provenant de différentes boîtes pour obtenir les résultats les plus naturels et variés.
- Inspecter chaque latte pour déceler toute déféctuosité ou tout dommage avant de l'installer.

- Laisser un espace de 0,635 cm (1/4 po) pour l'expansion entre le bord des lattes murales et les murs ainsi que les plafonds adjacents. Il est recommandé de maintenir un écart de 2,5 cm (1 po) entre le latter et le niveau d'installation. L'espace d'expansion peut être rempli d'un matériau de calfatage ou recouvert d'une garniture.
- Lors de l'installation, la largeur de la première et de la dernière rangée de lattes doit être supérieure à 4,5 cm (1,77 po). Si les lattes doivent être coupées à moins de 4,5 cm (1,77 po) de large, il pourrait ne pas y avoir suffisamment d'adhésif sur celles-ci. Pour ce faire, respecter les étapes suivantes avant l'installation :
 - Mesurer la largeur du mur et diviser la valeur obtenue par la largeur des lattes à installer.
 - Si le reste est inférieur à 4,5 cm (1,77 po), couper 4,5 cm (1,77 po) de la largeur de la première rangée. Si ce n'est pas possible, simplement s'assurer que la largeur des deux lattes d'extrémité est aussi égale que possible.
- Décaler les lattes d'une rangée à l'autre d'au moins 20 cm (8 po) pour obtenir un look plus naturel.
- Agencer librement quelques rangées de lattes sur le latter avant de les installer afin d'obtenir l'allure souhaitée.
- Éviter d'installer des lattes similaires l'une à côté de l'autre ou à proximité des rangées adjacentes pour obtenir un look plus naturel.

REMARQUE : LES LATTES MURALES MDF DE GOLDEN SELECT SONT MUNIES D'UN RUBAN ADHÉSIF SENSIBLE À LA PRESSIION. CELA SIGNIFIE QU'ELLES N'ADHÉRERONT PAS COMPLÈTEMENT À LA SURFACE TANT QU'UNE PRESSIION N'EST PAS APPLIQUÉE, CE QUI PERMET DE LES RETIRER, AU BESOIN, JUSQU'À CE QU'UNE PRESSIION COMPLÈTE SOIT APPLIQUÉE. L'UTILISATION D'UN ROULEAU EN J EST FORTEMENT RECOMMANDÉE AFIN D'APPLIQUER UNE PRESSIION UNIFORME SUR TOUTE LA SURFACE DE LA LATTE.

Installation des lattes


- Les lattes murales MDF de Golden Select sont munies d'un système d'alignement qui aide à obtenir un ajustement serré et harmonieux entre les lattes. Afin de simplifier autant que possible l'installation, il est recommandé de commencer l'installation dans le coin inférieur droit du mur de sorte que les côtés rainurés se trouvent sur le dessus et à la gauche.

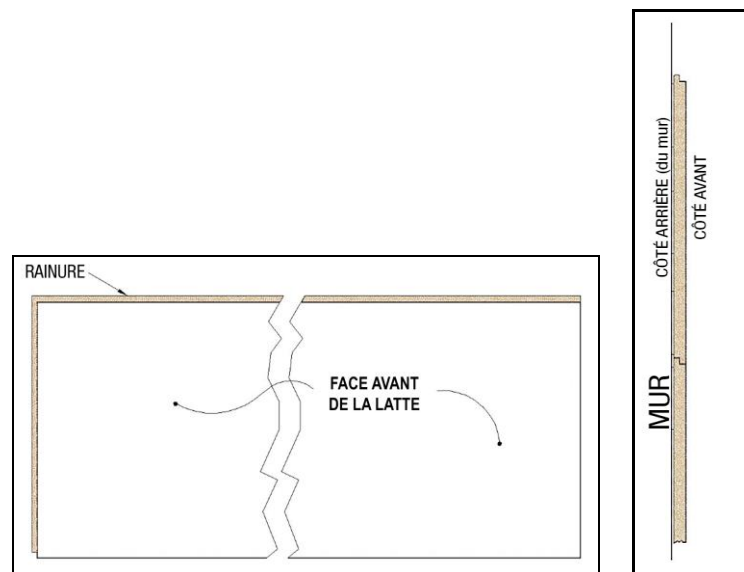

- À l'aide d'un niveau, tracer une ligne droite dans le coin inférieur droit du mur en question, en laissant 2,5 cm (1 po) entre le latter et la ligne droite (la ligne droite représente la partie inférieure de l'installation des lattes murales). Cela compensera toute ondulation sur le latter pouvant nuire à l'installation murale. Une fois l'installation terminée, couvrir l'espace avec une garniture de base murale.
- Installer la première latte de sorte que le rebord inférieur soit placé le long de la ligne droite. Le long rebord rainuré de la latte doit se trouver sur le dessus et le rebord rainuré court à la gauche.
- Couper la deuxième latte de moitié et l'installer au-dessus de la première latte de sorte que leurs rebords du côté droit soient alignés.
- Installer la troisième latte à la gauche de la deuxième. La troisième latte dépassera la première latte installée.

- Installer la quatrième latte sous la troisième, à la gauche de la première latte. Cette méthode favorise l'obtention d'une base droite et carrée pour le reste de l'installation.
- Poursuivre de cette manière pour terminer les deux premières rangées jusqu'à ce que l'extrémité du mur soit atteinte.
- Découper les lattes à la bonne taille à l'extrémité de l'installation.
- Une fois les deux premières rangées complètes, poursuivre l'installation des autres rangées, de droite à gauche.

Séquence d'installation des lattes :

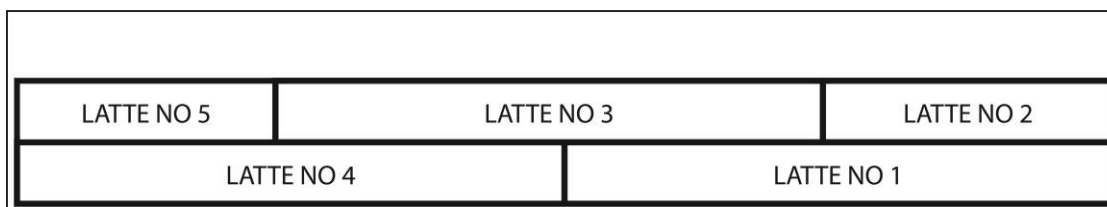

Pour installer les lattes :

- Retirer le ruban de la pellicule arrière.
- Aligner soigneusement le long rebord de la latte à la latte adjacente en dessous.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, disposer la latte en angle de sorte que la languette d'alignement et les rainures se chevauchent et que le rebord inférieur ou supérieur de la latte touche la latte adjacente (cela simplifiera le positionnement de la latte, car le ruban adhésif n'entrera pas en contact avec le mur).
- Une fois la latte alignée, appliquer une douce pression contre le mur.
- Il est utile d'appliquer une pression contre les lattes adjacentes pour minimiser les écarts entre les lattes.
- Une fois les lattes correctement positionnées, appliquer une pression finale pour coller de manière permanente les lattes dans la bonne position.

GARANTIE

Les lattes murales MDF de Golden Select sont couvertes par une garantie limitée de dix (10) ans pour une utilisation résidentielle. Les dispositions de la garantie pour une utilisation résidentielle stipulent que :

- la latte murale sera exempte de tout défaut de fabrication;
- la surface de la latte murale ne s'usera pas;
- la latte murale ne se décolorera pas en raison de la lumière du soleil, des rayons UV ou de l'éclairage électrique;
- la latte murale ne se tachera pas;
- l'adhésif de la latte murale ne se décollera pas du mur.

Les conditions suivantes s'appliquent à la garantie et peuvent annuler celle-ci si elles ne sont pas suivies à la lettre. Le propriétaire doit respecter les lignes directrices d'entretien et de maintenance.

- Les lattes murales MDF doivent être installées selon les instructions fournies.
- Si une réclamation est présentée pendant la période de la garantie, celle-ci doit être envoyée dans les trente (30) jours après avoir constaté les dommages.
- L'usure de la surface doit être évidente et visible d'une position verticale, mesurant au moins 13 cm² (2 po²).
- Le ternissement du lustre ou de l'éclat ne constitue pas une usure de surface et n'est pas couvert par la garantie.
- Une preuve d'achat, comme un contrat de vente, doit obligatoirement accompagner toute demande de service sous garantie.
- Le fabricant se réserve le droit de désigner un représentant pour inspecter le mur en question et prélever des échantillons aux fins d'analyse.
- Le retrait des lattes murales MDF avant de communiquer avec le service de garantie de Golden Select annule la garantie.
- La garantie comprend le matériel de remplacement, mais exclut les coûts liés à la main-d'œuvre.
- La garantie s'applique uniquement aux lattes installées à l'intérieur.
- Une fois la réclamation sous garantie approuvée, Golden Select fournira au demandeur des instructions sur la façon de procéder pour faire réparer ou remplacer les lattes murales MDF. Le demandeur aura 90 jours pour se conformer aux instructions fournies. Si les instructions fournies ne sont pas respectées dans les 90 jours, le demandeur renoncera à tous les droits en vertu de la garantie limitée.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

- Les dommages survenus à la suite d'une mauvaise installation, d'un entretien ou d'un nettoyage inadéquat.
- Les dommages causés par un impact important, une égratignure, une entaille ou encore, à la suite d'un incendie, de dégâts d'eau, d'altérations ou de toute autre usure ou de tout autre dommage causé par un désastre naturel.
- Les dommages causés par l'eau ou tout autre liquide, comme le gonflement ou le bullage, ne sont pas couverts par la garantie.
- La garantie s'applique uniquement aux lattes murales MDF achetées par l'entremise d'un commerçant autorisé.
- La présente garantie ne couvre pas les défauts causés par une préparation inappropriée du sous-mur (une installation appropriée présume l'inclusion d'une analyse d'humidité pour s'assurer que le sous-mur n'est pas touché par une humidité excessive).
- La présente garantie ne s'applique pas aux dommages causés par l'eau ou l'humidité sur le sous-mur, y compris, sans s'y limiter, les dommages liés à la pression hydrostatique du sous-mur (de l'eau ou une humidité transmise à la surface à cause d'une pression exercée) ou à toute autre condition qui entraîne l'apparition d'eau ou la formation d'humidité sur le sous-mur.
- Golden Select n'offre aucune autre garantie, explicite ou implicite. La présente garantie remplace toutes les autres garanties.

POUR DÉPOSER UNE RÉCLAMATION

Toute réclamation en vertu de la garantie susmentionnée doit être déposée dans les trente (30) jours après avoir constaté le problème en communiquant avec le service de soutien technique de Golden Select par courriel à techsupport@goldenselect.ca ou par téléphone au 1 800 267-3183. Une preuve d'achat (indiquant la date d'achat) doit être présentée pour déposer une demande de réclamation. Golden Select se réserve le droit d'envoyer un représentant pour inspecter le mur et prélever des échantillons aux fins d'analyse. Si le demandeur refuse d'offrir une collaboration raisonnable au représentant afin qu'il puisse inspecter les lattes murales MDF et prélever des échantillons, Golden Select ne sera pas tenue de fournir de mesures correctives au demandeur.

Point important à noter : Le propriétaire ou l'acheteur doit inspecter la couleur, le fini et la qualité avant l'installation. Le fabricant ne peut pas être tenu responsable des coûts engagés lorsqu'un mur avec des défauts visibles a été installé. Pour toute question concernant l'installation, communiquer avec le service de soutien technique par courriel à techsupport@goldenselect.ca, par téléphone au 1 800 267-3183 ou visiter www.goldenselect.ca.

Mesures de sécurité : Si le niveau de poussière est élevé, éviter d'inhaler la poussière de bois en portant le masque antipoussière approprié homologué NIOSH. Utiliser l'équipement de protection individuelle adéquat pour éviter tout contact de la poussière avec les yeux et la peau. Équiper les outils électriques d'un collecteur de poussière pour réduire la quantité de poussière de bois.