

Instructions d'installation des moulures

Points importants à souligner :


- Laisser un Joint de dilatation de 6 mm (1/4 po) entre la moulure et la latte stratifiée.
- Si voulu, il est possible de coller les moulures aux sous-planchers ou au béton, cependant pas directement aux lattes stratifiées.

Pour une installation résistante à l'eau :


- Appliquer du calfeutrant au silicone sur le bord de la moulure qui sera directement en contact avec la surface du plancher stratifié.
- Installer les moulures et essuyer immédiatement tout surplus de calfeutrant au silicone.

Moulures en T

Les moulures en T créent une légère transition entre deux surfaces de planchers de même niveau (p. ex., céramique et stratifié). Elles peuvent également être utilisées en guise de joints de dilatation tous les 12 m (40 pi) en longueur et en largeur). Pour une installation simplifiée, l'emploi de moulures en T est recommandé dans tous les seuils de portes.

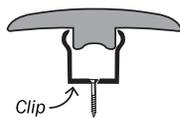


Clip

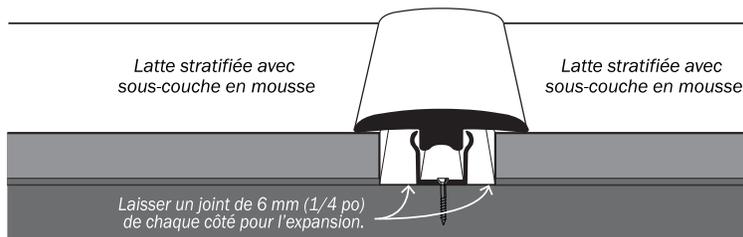



Nez de marche

Les nez de marche procurent une finition élégante et sécuritaire au niveau des paliers et du bord des marches.

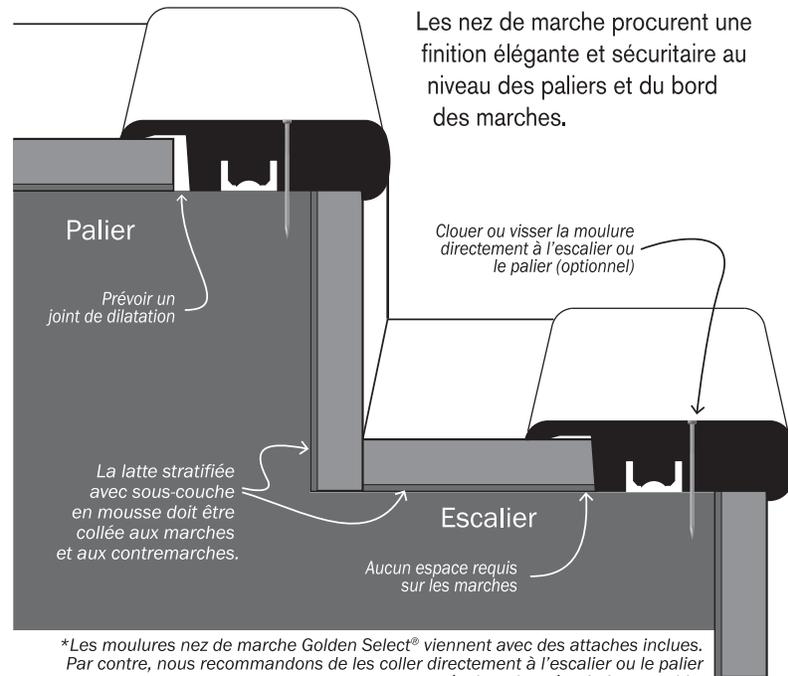



Réducteurs

Les réducteurs sont conçus afin de permettre une transition naturelle entre un plancher stratifié et une surface de niveau inférieur comme les carreaux de vinyle ou un mince tapis.

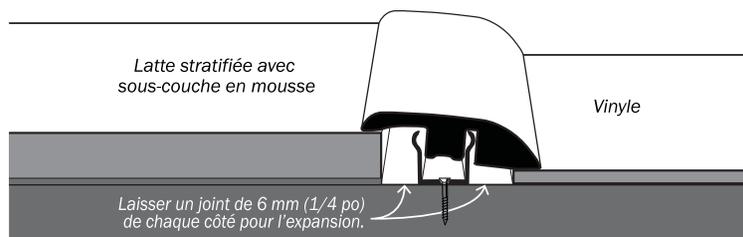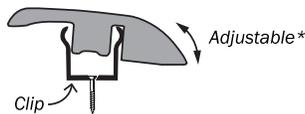

Capuchons d'extrémité

Les capuchons d'extrémité permettent une transition parfaite entre un plancher stratifié et une surface plus élevée comme des carreaux de céramique ou un tapis.

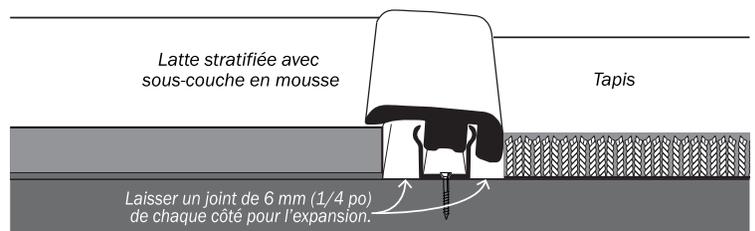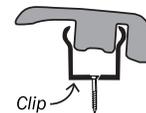

*Ajustez la position de la moulure dans le clip en fonction de la hauteur du plancher de la surface inférieure

Afin de joindre notre service à la clientèle, veuillez nous écrire au courriel : info@goldenselect.ca