

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

IMPORTANTE: LEER CUIDADOSAMENTE ESTA GUÍA Y CONSEVARLA PARA REFERENCIA FUTURA

El mosaico puede ser instalado sobre tablaroca o placa de concreto

HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS (NO INCLUIDOS PERO PUEDEN ADQUIRIRSE EN SU FERRETERÍA LOCAL)


- Látex blanco de tipo ligero para instalación de mosaicos sobre muro (si se utiliza otro color de látex de tipo ligero la apariencia del mosaico podría verse afectada)
- Llana de goma
- Mortero para juntas sin arena para uso con mosaico
- Llana dentada 5 mm (3/16 pulgadas)
- Sierra húmeda con hoja de diamante
- Sellador para piedra
- Navaja multiusos o exacto
- Cinta de medir
- Esponja
- Espaciadores
- Nivel
- Cuchara de albañil o paleta de madera para mezclar
- Lentes de seguridad
- Lápiz

INFORMACIÓN IMPORTANTE


- UTILIZANDO EL PANEL ELECTRICO PRINCIPAL. CORTE TODA CARGA DE ELECTRICIDAD QUE ALIMENTE LAS TOMAS DE CORRIENTE Y TODA FUENTE LUZ. El aluminio es un material conductor así que no debe instalarse alrededor de tomas de corriente activas.
- No instalar en áreas exteriores.
- NO utilice mortero o lechada para juntas con arena, ya que dañará le superficie del aluminio.
- Asegúrese que la superficie se encuentre nivelada y limpia antes de la instalación de mosaicos.
- Aplicar el mortero utilizando una esponja suave en lugar de una llana de goma para evitar rayar las piezas de aluminio.
- Si se va a aplicar el mosaico sobre yeso, es importante aplicar una capa de pintura base (primer) antes de comenzar la instalación de los mosaicos.
- Inspeccione cada mosaico antes de su instalación.
- Si usted instala mosaicos en la regadera, es necesario instalar una membrana impermeable.
- Cuando instale los mosaicos, mezcle mosaicos de diferentes paquetes para lograr una apariencia natural y homogénea.
- Antes de instalar los mosaicos sobre el muro, instale ribetes, molduras o perfiles antes de la instalación de los mosaicos en el muro.
- El uso de argamasa o mortero modificados es generalmente apropiado en la instalación de mosaicos sobre muros. El uso de masilla adhesiva orgánica (mortero premezclado) no es apropiado en baños y no deber ser utilizada en la instalación de mosaicos que contengan azulejos de vidrio.
- Siga las instrucciones del fabricante al aplicar la argamasa modificado o mortero.

INSTALACIÓN

1. Planifique la colocación de los mosaicos en su muro antes de comenzar su instalación. El primer mosaico deberá ubicarse en el centro o cerca del centro del muro así mismo se debe tomar en cuenta que el ancho del último mosaico en cada hilera idealmente debe ser mayor que la mitad de un mosaico. Asegúrese que todos los mosaicos se encuentren nivelados.

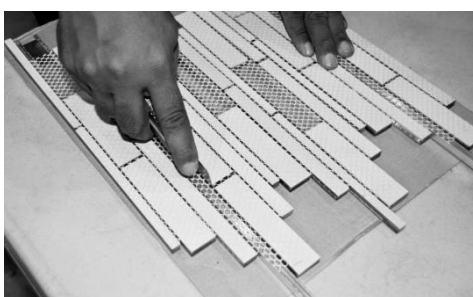


2. Si usted necesita cortar la hoja de mosaico, efectúe el corte por la parte trasera de la hoja con una navaja exacto. Se debe hacer lo posible para cortar las hojas entre mosaico y mosaico ya que es difícil cortar mosaicos individuales. Utilice una sierra húmeda con hoja de diamante en caso de que usted necesite cortar mosaicos.

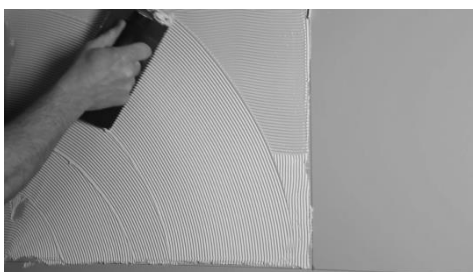



3. Aplique el material de fijado (látex adhesivo) a la superficie en donde se instalará el mosaico utilizando el lado dentado de la llana dentada. Utilizando el lado plano de la llana, suavice las hendiduras para alcanzar una cubierta consistente y pareja de 3 mm (1/8 pulgadas).



4. Aplique firmemente las hojas de mosaico de vidrio, con el lado de la malla hacia abajo, sobre el material de fijado recién colocado. Mezcle y elija hojas de mosaico de diferentes paquetes para lograr una variación consistente. Utilizando la llana de goma o una herramienta similar presione cuidadosamente el mosaico para asegurarse que exista un contacto completo entre el mosaico y el adhesivo. Usted puede utilizar espaciadores para conservar una distancia determinada entre las hojas de mosaico.

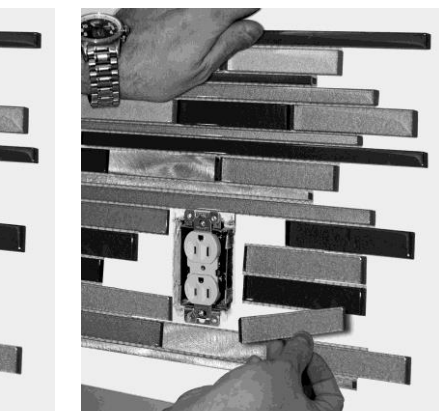


5. Al instalar mosaicos alrededor de un obstáculo tal como lámparas de techo o enchufes, mida la altura y el ancho del obstáculo en cuestión, así como la distancia entre el obstáculo y la última hoja de mosaico completa. Marque las medidas en la parte trasera de la hoja de mosaico. Recorte la forma del obstáculo utilizando un exacto. Corte a través de la malla y alrededor de las piezas completas, tenga presente que algunas secciones serán más grandes que el obstáculo. Sujete la hoja contra el muro para asegurarse que las medidas son correctas, posteriormente adhiera el mosaico al muro utilizando el adhesivo. Una vez que todos los mosaicos se encuentren colocados, mida los espacios alrededor del obstáculo y utilice pedazos sobrantes para llenar dichos espacios.

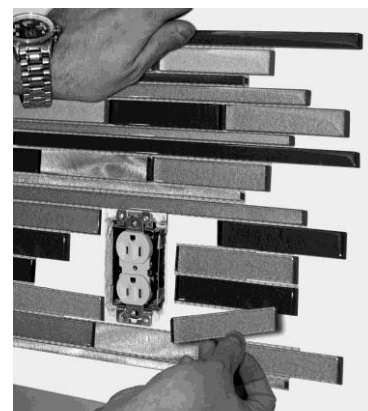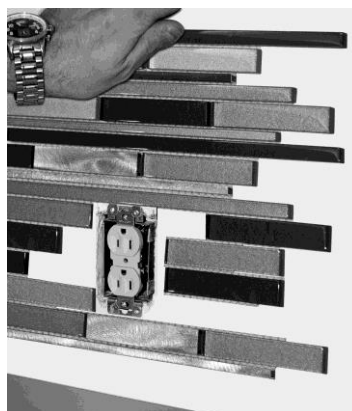

6. Una vez que se haya completado la instalación del mosaico, puede ser que sea necesario instalar una caja de interruptor (puede adquirirse en su ferretería local) alrededor de los enchufes o interruptores para permitir que la placa eléctrica se sitúe al nivel del mosaico. Asegúrese que la corriente eléctrica se encuentre apagada al instalar la extensión, por favor siga las instrucciones de instalación que proporcione el fabricante, si tiene alguna duda consulte un electricista.



7. Remueva los espaciadores una vez que el adhesivo se haya colocado y antes de utilizar el mortero para juntas. Mantenga su área de trabajo y sus herramientas lo más limpias posibles durante la instalación de los mosaicos. Limpie los mosaicos con una esponja para eliminar todo residuo del adhesivo.

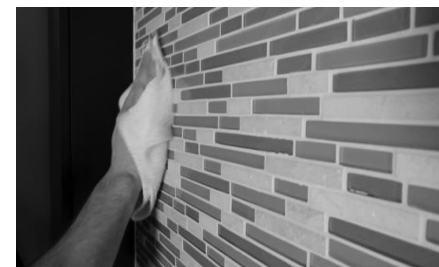

8. La piedra natural debe sellarse antes de aplicar el mortero para juntas. Se recomienda el uso de un sellador penetrante y de alta calidad para lograr una apariencia natural. Por favor refiérase a las recomendaciones del fabricante del sellador para obtener instrucciones sobre el uso y aplicación del mismo. Asegúrese que se aplique el sellador sobre la piedra.

9. Después de 24 horas, mezcle el mortero para juntas sin arena y aplíquelo utilizando una esponja suave. Permita que el mortero repose por unos cuantos minutos, según indiquen las instrucciones del fabricante. A continuación, nivele el mortero para juntas limpiando los mosaicos con una esponja húmeda efectuando movimientos circulares. Limpie los residuos de mortero para juntas utilizando una esponja limpia en 5 minutos a 10 minutos posteriores a la aplicación del mortero.

10. Después de 12 horas, pase una tela o toalla seca sobre el mosaico para eliminar cualquier residuo del material y resaltar el brillo del mosaico. Para un mejor acabado, preferentemente aplique masilla entre el mosaico para muro y la barra de la cocina u otra superficie.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Las porciones de aluminio pueden limpiarse de manera regular con cualquier producto de limpieza que no sea abrasivo y que se recomiende para uso en aluminio. Al limpiar los mosaicos de vidrio y piedra NO UTILICE productos que contengan ácido ya que esto afectará su integridad. Siga las instrucciones del fabricante cuando utilice estos productos.

Para recibir asistencia en cuanto al ensamblaje e instalación, por favor llámenos al 001 800 514 5526 (inglés, francés y español) de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00pm hora estándar del este. Para el servicio al cliente, por favor envíe un correo electrónico a info@goldenselect.ca, o bien visítenos en www.goldenselect.ca.

Importado por: Importadora Primex, S.A. de C.V.
 Blvd. Magnocentro No. 4 San Fernando La Herradura
 Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52765
 RFC: IPR-930907-S70
 Tel: (55) 5246-5500
www.costco.com.mx